



Position der Anschlüsse

Ansicht von hinten

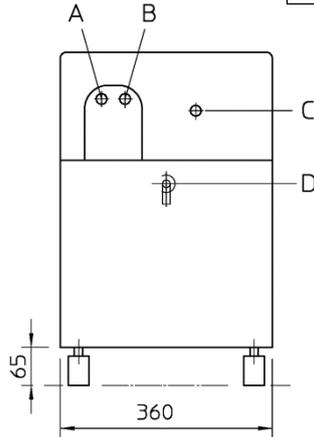


A	Wasserauslauf (enthärtetes Wasser); G 3/4" Außengewinde
B	Wasserzulauf (Rohwasser) G 3/4" Außengewinde; min. 2,5 bar; max. 6 bar; max. 60 °C; max. 45°dH Gesamthärte
C	Regenerierwasser 1/2"- Anschluss
D	Sicherheitsüberlauf 1/2"-Anschluss

Anschlussplan

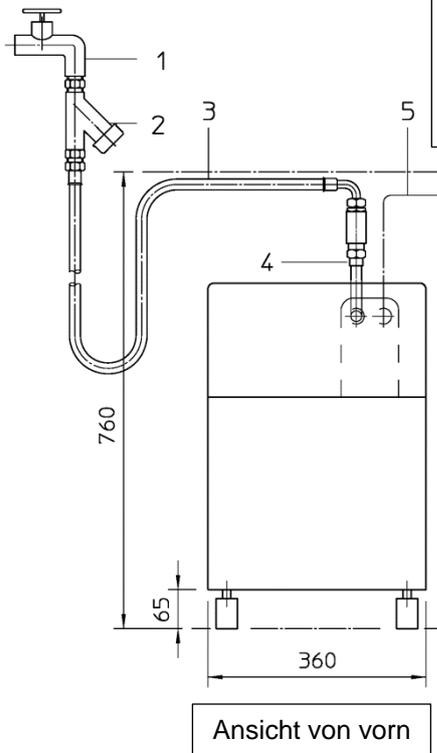

Die wassertechnische Sicherungseinrichtung (Pos. 4) kann bei beengten Platzverhältnissen auch an einer anderen Stelle in die Wasserzuleitung eingebaut werden.
Beachten Sie:
- Oberkante der Sicherungskombination min. 110 mm über der Oberkante des Gerätes
- Senkrechte Einbaulage
- In Fließrichtung einbauen

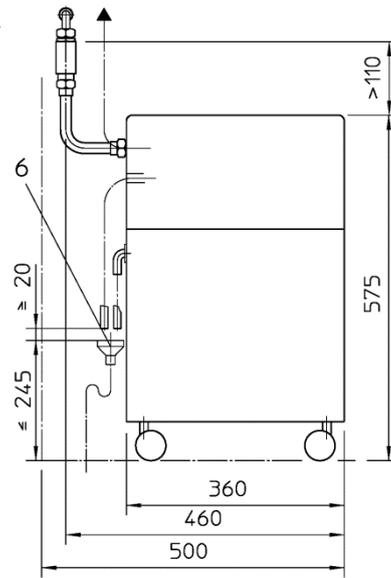

Ansicht von vorn

INFO Pos. 1 bis 4 und Pos. 6 gehören nicht zum Lieferumfang

Für den DIN-konformen Betrieb des Enthärters ist die Verwendung einer wassertechnischen Sicherungseinrichtung (Pos. 4) erforderlich. Winterhalter bietet hierzu ein Kit an.
Das Kit enthält einen Rückflussverhinderer Typ HD nach DIN EN 1717.
Nationale Installations- und Betriebsvorschriften sind darüber hinaus zu beachten.

Die Anlage kann auch spiegelbildlich montiert werden		Bauseitige Anschlüsse neben dem Gerät vorsehen
6	Abflusstrichter mit Siphon	
5	Schlauch zur Spülmaschine	
4	Wassertechnische Sicherungseinrichtung	
3	Zulaufschlauch; 2 x G 3/4" Überwurfmutter	
2	Schmutzfänger; 1 x G 3/4" Überwurfmutter; 1 x G 3/4" Außengewinde	
1	bauseitiges Wasserabsperrventil; G 3/4" Außengewinde	

89013537-00; de
gefertigt: 07.12.2016

**Anschlussplan
Enthärter DuoMatik 3**

winterhalter®